GT-E1170

Telefono cellulare

Manuale dell'utente

Parte del contenuto del manuale potrebbe differire dal vostro telefono a seconda del software o del gestore telefonico.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27684A
Italian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle seguenti precauzioni per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatteria

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatteria appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker per evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

CE 0168

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi di avvertenza e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0 °C/32 °F o al di sopra di 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
- Fate attenzione a non bagnare il telefono, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danni seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non verniciate il telefono, poiché la vernice rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali.
- Il telefono potrebbe venire danneggiato dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie da trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali di radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Rivolgetevi ai produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

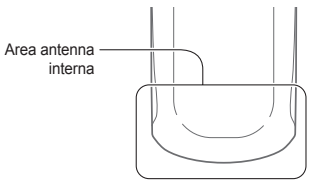

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM con cautela

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'Unione Europea (UE). Tali limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive si basano su standard di sicurezza sviluppati da enti specializzati indipendenti attraverso la periodica e completa valutazione di ricerche scientifiche.

Questi standard includono un ampio margine di sicurezza per garantire la sicurezza per le persone, indipendentemente da età o stato di salute.

Lo standard di esposizione per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il valore limite SAR prefissato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg. Il valore SAR più elevato rilevato all'orecchio per questo dispositivo è 0,571 W/kg. Dato che i telefoni cellulari offrono varie funzioni, questi potranno essere utilizzati in posizioni differenti, ad esempio vicino al corpo. In tal caso, il valore SAR più elevato rilevato è 0,244 W/kg. Per un utilizzo vicino al corpo, questo modello di telefono è stato controllato ed è risultato conforme alle direttive per l'esposizione a RF quando utilizzato con accessori forniti o approvati da Samsung e progettati per questo prodotto o quando utilizzato con accessori non contenenti parti metalliche e che posizionano l'unità portatile ad un minimo di 1,5 cm dal corpo.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti utilizzando gratuitamente gli appositi sistemi di raccolta disponibili nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonché di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce e i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine e al ritratto, nonché alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale e industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: GT-E1170

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

SICUREZZA	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Componenti del telefono

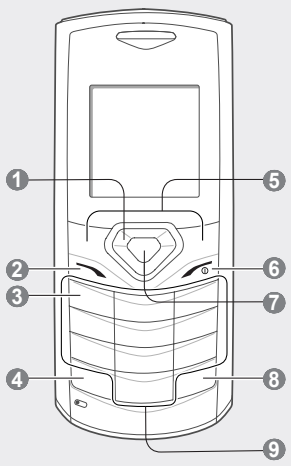

1
Tasto direzionale
Nella schermata di standby, consente di accedere ai menu definiti dall'utente (i menu predefiniti possono variare a seconda del gestore telefonico) di attivare la torcia (su) e di eseguire una chiamata simulata (giù). Nei menu, consente di scorrere le opzioni dei menu
► *Attivazione della torcia*
► *Chiamate simulate*

2
Tasto di composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. Nella schermata di standby, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute e di inviare un messaggio SOS
► *Attivazione e invio di un messaggio SOS*

3
Tasto segreteria telefonica
Nella schermata di standby, consente di accedere alla segreteria telefonica (tenendolo premuto)

4
Blocco della tastiera
Nella schermata di standby, consente di bloccare o sbloccare i tasti (tenendolo premuto)

5
Tasti di programmazione
Consentono di eseguire le azioni indicate nella parte inferiore del display

6
Tasto di accensione o spegnimento/Uscita dai menu
Consente di accendere e spegnere (tenendolo premuto) il telefono o terminare una chiamata.
Nel Menu principale, consente di annullare l'immissione e tornare alla schermata di standby

7
Tasto Conferma
Nella schermata di standby, consente di accedere al Menu principale.
Nei Menu, consente di selezionare l'opzione evidenziata o confermare un'immissione

8
Tasto profilo Silenzioso
Nella schermata di standby, consente di attivare o disattivare il profilo Silenzioso (tenendolo premuto)

9
Tasti alfanumerici

Nella parte superiore del display possono apparire le seguenti icone:

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivo
	Funzione messaggi SOS attiva
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Sveglia attiva
	Nuovo SMS
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM.

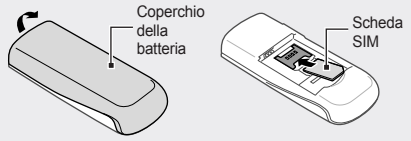

2. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

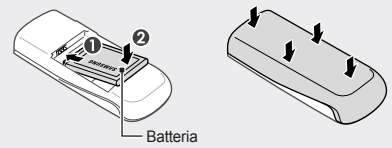

Caricamento della batteria

1. Collegate il caricabatteria in dotazione.
2. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria.

Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
→	**Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea nuovo messaggio**)
[ ]	**Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [ ] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
< >	**Parentesi angolari**: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto di programmazione **OK**)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:
1. Tenete premuto [ ].
2. Se necessario, immettete il PIN e premete <**OK**>.

Se rimuovete la batteria, l'ora e la data verranno reimpostate.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:
1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al Menu principale.

A seconda del paese o del gestore telefonico, potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere al Menu principale.

2. Utilizzate il tasto direzionale per spostarvi fra i menu o le opzioni.
3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [ ] per tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il codice PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Se si utilizzano auricolari mono, il volume sarà molto basso o praticamente non udibile. Utilizzate solo auricolari stereo.

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ] per rispondere.
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume

Regolazione del volume della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso o il profilo Offline, non è possibile regolare il volume della suoneria.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Selezionate **Volume** → **Avviso chiamata**.
5. Scorrete verso sinistra o destra per regolare il volume.
6. Premete <**Salva**>.

Regolazione del volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per migliori prestazioni audio, si consiglia l'utilizzo della modalità normale del telefono.

Scelta della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso o il profilo Offline, non è possibile cambiare la suoneria.

3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Selezionate **Suoneria chiamata**.
5. Selezionate una suoneria.

Per modificare un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. Nella schermata di standby, premete [ ].
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
3. Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un numero o un nome.
4. Premete il tasto Conferma per visualizzare i dettagli di una chiamata o [ ] per comporre il numero.

Immissione di testo

Cambio della modalità di immissione del testo

- Tenete premuto [**#**] per passare tra le modalità T9 e ABC. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.
- Premete [**#**] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità numerica.
- Premete [**✱**] per passare alla modalità Simboli.
- Tenete premuto [**✱**] per selezionare la modalità di immissione del testo o cambiare la lingua di scrittura.

Modalità T9

1. Premete i tasti alfanumerici appropriati per immettere una parola intera.
2. Se la parola è corretta, premete [**0**] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete il tasto direzionale verso l'alto o il basso per selezionare una parola alternativa.

Modalità ABC

Premete il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

- Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare velocemente i caratteri a sinistra del cursore, tenete premuto <**Cancella**>.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete [**0**].
- Per inserire segni di punteggiatura, premete [**1**].

Aggiunta di un nuovo contatto

A seconda del gestore telefonico, è possibile che la posizione di memoria per salvare i nuovi contatti sia preimpostata. Per cambiare la posizione di memoria, nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Gestione** → **Salva nuovo contatto in**.

1. Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi contatto** → una posizione di memoria (se necessario).
3. Se necessario, selezionate un tipo di numero.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Premete il tasto Conferma per salvare il contatto in memoria.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio**.
2. Immettete il numero del destinatario e scorrete verso il basso.
3. Immettete il testo del messaggio. ► *Immissione di testo*
4. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Visualizzazione di un SMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS.

Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

Simulazione di una chiamata

- Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto direzionale verso il basso.
- Quando i tasti sono bloccati, premete il tasto direzionale verso il basso quattro volte.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM e l'IMEI del telefono nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero della nuova scheda SIM a destinatari da voi preimpostati per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete <**OK**>.

La prima volta che accedete alla funzione **Mobile Tracker**, dovrete creare e confermare la password.

3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei contatti.
6. Selezionate un contatto.
7. Se necessario, selezionate un numero.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
10. Premete il tasto Conferma → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito e il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente.

È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi — a mero titolo esemplificativo e non esaustivo — i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale e, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS a chi desiderate per richiedere aiuto.

Attivazione del messaggio SOS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Impostazioni** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate un contatto.
6. Se necessario, selezionate un numero.
7. Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
8. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
9. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Invio di un messaggio SOS

1. Con la tastiera bloccata, premete quattro volte [ ] per inviare un messaggio SOS ai numeri preimpostati. Il telefono passa alla modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato.
2. Per uscire dalla modalità SOS, premete [ ].

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate la sveglia che volete modificare.
3. Impostate la sveglia.
4. Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Arresto della sveglia

Quando la sveglia suona:
- Premete <**OK**> o il tasto Conferma per arrestare la sveglia.
- Premete <**Rinvia**> per disattivare la sveglia per il periodo di ripetizione.

Disattivazione della sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate la sveglia da disattivare.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
4. Premete <**Salva**>.

Se la batteria è stata rimossa, è possibile che la sveglia impostata non suoni.

Attivazione della torcia

La funzione torcia consente di rendere il display il più luminoso possibile per illuminare luoghi bui.
Per attivare la torcia, premete e tenete premuto il tasto direzionale verso l'alto nella schermata di standby.
Per disattivare la torcia, premete <**Indietro**> o [ ].